




<https://soulnation.jp>

# S-LIVE 30 クイックスタートガイド

## 1. 同梱品の確認

下記の同梱品がすべて揃っていることを確認してください。

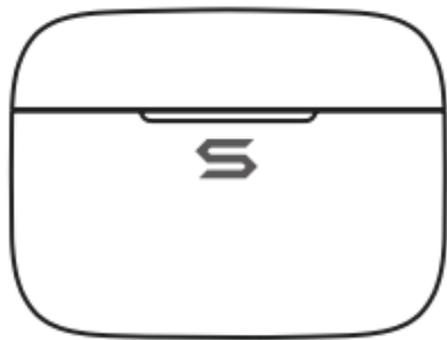


充電ケース



左


右

イヤホン

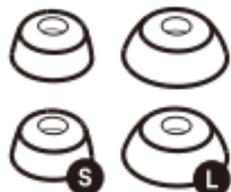

イヤピース

(M サイズは本体に装着)

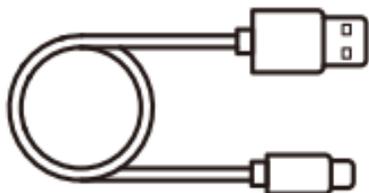

USB Type-C ケーブル




クイックスタートガイド (本書)

## 2. 充電方法

初めてお使いになる際は、本製品を満充電してください。


### イヤホンの充電：

イヤホンを充電ケースにセットすると充電が開始されます。充電中はイヤホンのLEDが白く点灯し、充電ケースのLEDは緑で点灯します。満充電になるとどちらのLEDも消灯します。

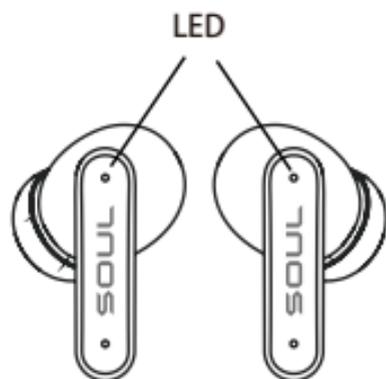

### 充電ケースの充電：


付属のUSB Type-C ケーブルを充電ケース底面のUSBポートに接続して、市販のUSB充電器(5V/1A)を使用して充電してください。充電中はLEDが赤く点滅します。満充電になるとLEDが点滅から点灯になります。

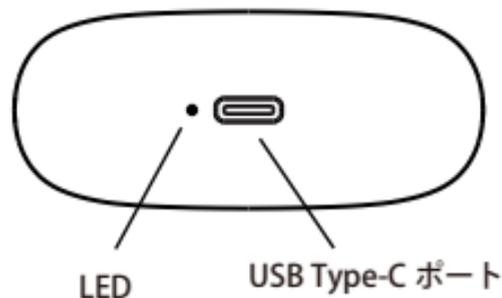

### 3. 電源のオン / オフ

充電ケースからイヤホンを取り出すと自動的に電源がオンになります。  
充電ケースにイヤホンをセットすると自動的に電源がオフになり、イヤホンの充電が開始されます。

充電ケースから取り出した状態で電源をオン / オフする場合は、左右どちらかのタッチセンサーを4秒間タップし続けます。

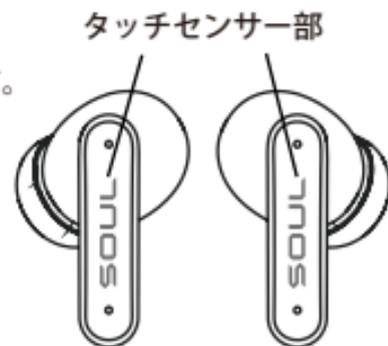

### 4. ペアリング

- ① 充電ケースから左右のイヤホンを取り出すと自動的にペアリングモードになります。  
ペアリングモードでは左右のイヤホンのLEDが青と白に点滅します。
- ② イヤホンを接続したい機器 (スマートフォンやパソコン等) のBTを有効にし、BTデバイスの追加から「**SOUL S-LIVE30**」を選択して接続します。  
接続されると「ペアリング サクセスフル」という英語の音声流れます。

■ 接続がうまくいかなかった場合は、スマートフォンやパソコンのBTを無効にしてからして、再度有効にして、最初からやり直してください。

■ 次回以降の使用時にはイヤホンをケースから取り出すと、最後に接続したBT機器と自動的にペアリングされます。

## 5. イヤホンの装着

耳のくぼみにあわせて軽く回してイヤピースが奥に入るようにして装着します。

- 左右を間違えないようにして装着してください。
- LEDがある方を上側に向けてください。
- イヤピースのサイズが合わない場合は、付属の他のサイズのイヤピースに交換してください。

## 6. タッチセンサーによる操作

複数回タップする操作ではあまり間隔をあけずにタッチセンサーを素早くタップしてください。それぞれの操作を連続して行う場合、1~2秒程度の間隔をあけてから行ってください。

### ① 音楽を聴く

再生 / 一時停止：右イヤホンを1回タップ。

次の曲：右イヤホンを2回タップ。

前の曲：曲の再生開始直後に右イヤホンを3回タップ。

再生中の曲の頭出し：右イヤホンを3回タップ。

### ② 音量の調節

音量アップ：左イヤホンを1回タップ。

音量ダウン：左イヤホンを2回タップ。

### ③ 通話する

電話をかける：スマートフォンから発信。機器によっては S-LIVE30 をオーディオ機器として選択。

電話を受ける：着信音が聞こえたら右イヤホンを 1 回タップ。

電話を切る：通話中に右イヤホンを 1 回タップ。

応答を拒否する：着信中に右イヤホンを 2 回タップ。

### ④ 音声アシスタントを使う (iPhone/Android スマートフォンをご利用の場合)

音声アシスタントを起動：左のイヤホンを 3 回タップ。

音声アシスタントを終了：左のイヤホンを 1 回タップ。

### ⑤ リスニングモードの切り替え

リスニングモードの切り替え：左イヤホンを 1 秒間タップ。

設定が切り替わると「エンターテイメントモード」、「ノーマルモード」という音声流れます。

■ エンターテイメントモードは遅延を抑えたリスニングモードです。

## 7. リセット方法

接続がうまくいかない場合や、イヤホンを初期状態に戻したい場合は以下の手順でイヤホンをリセットしてください。

- ① 左右のイヤホンを充電ケースにしまって十分に充電します。
- ② ご使用の BT 機器 (スマートフォンやパソコン) の BT デバイス一覧から S-LIVE 30 を削除します。
- ③ 充電ケースから左右両方のイヤホンを取り出します。
- ④ イヤホンがペアリングモードになっていることを確認します。(左イヤホンの LED のみ点滅)  
ペアリングモードにならない場合は BT でいずれかの機器に接続されていますので、再度ご使用の BT 機器の接続設定を確認して、S-LIVE 30 の接続設定が残っている場合は設定を削除してからやり直してください。
- ⑤ 左右どちらかのイヤホンのタッチセンサーを 5 回タップします。
- ⑥ 左右のイヤホンの LED が白く 3 回点滅して電源がオフになります。
- ⑦ 左右のイヤホンの LED が消えていることを確認したら充電ケースに格納します。  
以上の操作で左右のイヤホンがリセットされます。

## 8. タッチセンサー操作一覧

| 操作        | 左イヤホン            | 右イヤホン                 |
|-----------|------------------|-----------------------|
| 1回タップ     | 音量アップ、音声アシスタント終了 | 再生 / 一時停止、通話応答 / 通話終了 |
| 2回タップ     | 音量ダウン            | 次の曲 (音楽再生時)、通話応答拒否    |
| 3回タップ     | 音声アシスタント起動       | 頭出し / 前の曲 (音楽再生時)     |
| 5回タップ (*) | リセット             | リセット                  |
| 1秒間タップ    | リスニングモード切り替え     |                       |
| 5秒間タップ    | 電源オン / オフ        | 電源オン / オフ             |

\* リセットはイヤホンがペアリングモードの状態で行う必要があります。

## 9. 安全上のご注意

本クイックスタートガイドをよくお読みになり正しくご使用ください。ここに記載した注意事項は本製品を安全に正しくご使用頂き、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

### 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- 分解・改造をしないでください。火災・感電の原因になります。
- 水につけたり濡らさないでください。水に濡れた場合は使用しないでください。
- 火の中に投入したり、加熱しないでください。破裂による火災や怪我の原因になります。
- 湿度、ほこり、油、湯気の多い場所、火の近く、直射日光の当たるところ、車内などの高温の場所で使用、保管、放置をしないでください。
- 周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用または保管をしないでください。
- 重いものを載せたり、投げたり、衝撃を与えないでください。
- 異常や故障時には直ちに使用を中止してください。
- 内蔵電池が漏液したり、異臭がする場合は直ちに火気から遠ざけてください。

**① 注意：傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容**

- アルコール、塗料用シンナー、洗浄剤、シャンプーなどの溶剤で洗わないでください。
- 極端に低温または高温の環境で本製品を使用または放置しないでください。
- 医療機器の近くで使用しないでください。
- 航空機内で使用する場合は客室乗務員の指示に従ってください。
- 大音量で長時間使用しないでください。
- 使用を開始する時は音量を下げてから装着してください。
- USB ケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。
- イヤーピースはしっかりと取り付けてください。イヤーピースが外れて耳にのこると怪我や病気の原因となります。
- 耳にかゆみや違和感があったら使わないようにしてください。

## 10. 困ったときは

### 電源がはいらぬ。

イヤホンの電池残量がない場合があります。充電ケースで充電してください。

充電ケースの電池残量がない場合は充電ケースを USB ケーブルで接続して充電してください。

### BT でペアリングができない。

- ・接続先の BT 機器の BT がオンになっていることを確認してください。
- ・接続先の BT 機器の BT を一度オフにしてからオンにしてください。
- ・本製品と BT 機器を近づけてからペアリングをしてください。
- ・接続先となる BT 機器とは別の BT 機器と本製品がペアリングされている場合は、使用しない方の BT 機器から本製品との BT 接続情報を削除してください。
- ・本製品をリセットしてからペアリングをやり直してください。

### ノイズ入ったり音声が途切れたりする。

- ・本製品と BT 機器との間に障害物がないようにしてください。
- ・BT の通信可能範囲 (約 10m) にあることを確認してください。

## 11. 主な仕様

|               |  |
|---------------|--|
| BTバージョン       | v 5.3  |
| 対応プロファイル      | HFP/A2DP/AVRCP   |
| 対応コーデック       | SBC/AAC  |
| 低遅延モード        | 60 ms (SBC のみ)   |
| 通信距離          | 約 10 m (遮蔽物がない場合)  |
| 充電時間          | イヤホン本体 約 1.5 時間、充電ケース 約 2 時間   |
| 再生時間 (イヤホン単体) | 約 8 時間 (音量約 50% の場合)   |
| 再生時間 (充電ケース込) | 約 30 時間 (音量約 50% の場合)  |
| 待機時間          | 約 90 日   |
| 充電時間          | 1.5 時間   |
| 防水性能          | 生活実用防水 (IPX4)  |
| イヤホンサイズ       | 31.6 x 21.34 x 23.67 (mm)  |
| 充電ケースサイズ      | 62.93 x 46.39 x 25.94 (mm)   |
| 重量            | イヤホン : 4 g、充電ケース : 31.7 g  |
| 付属品           | 充電用 USB ケーブル (Type-C - Type-A)<br>イヤピース S サイズ、M サイズ (本体装着済み)、L サイズ 各 1 セット |

### USB 充電器の推奨環境

- ・出力電流 1A 以上が供給可能な市販の USB -Type A の AC アダプター

## 12. お問い合わせ窓口

SOUL 製品カスタマーセンター（日本）

サポート時間

平日：9：00～17：45

ただし、国民の祝日及び年末年始（12月30日から翌年1月3日）は受け付けておりません。

サポート連絡先：[soul@seamless.co.jp](mailto:soul@seamless.co.jp)

※本クイックスタートガイドの内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。

**S-LIVE30 QSG-V1.0 J**