



<https://soulnation.jp>


S-LIVE ANC クイックスタートガイド

1. 同梱品の確認

下記の同梱品がすべて揃っていることを確認してください。



充電ケース




左イヤホン

右イヤホン



イヤピース

(M サイズは本体に装着)



USB Type-C ケーブル



クイックスタートガイド
(本書)

2. ご使用の前に

初めてお使いになる際は、必ずイヤホンの接点保護シールを剥がしてください。保護シールが貼られたままでは充電できませんのでご注意ください。




3. 充電方法

イヤホンの充電：


イヤホンを充電ケースにセットすると充電が開始されます。

初めてお使いになる際は必ず本製品を満充電してください。



充電ケースの充電：

付属の USB Type-C ケーブルを充電ケース背面の USB ポートに接続して、市販の USB 充電器 (5V/1A) を使用して充電してください。充電中は充電ケースの LED が点滅します。満充電になると LED が点滅から点灯になります。

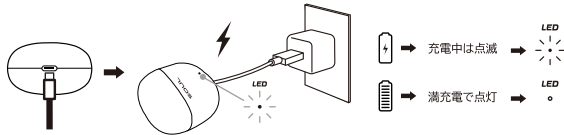

4. 電源のオン・オフ

充電ケースからイヤホンを取り出すと自動的に電源が入ります。


充電ケースにイヤホンをセットすると自動的に電源がオフになり、イヤホンの充電が開始されます。充電ケースから取り出した状態で電源をオンする場合は左右のタッチセンサーをそれぞれ 3 秒以上タップします。電源をオフする場合は左右どちらかのタッチセンサーを 5 秒以上タップします。

5. ペアリング

- ① 充電ケースから左右のイヤホンを取り出すと自動的にペアリングモードになります。
 - ② イヤホンを接続したい機器（スマートフォンやパソコン等）の BT を有効にし、BT デバイスの追加から「SOUL S-LIVE ANC」を選択して接続します。
- 接続がうまくいかなかった場合は、スマートフォンやパソコンの BT を無効にしてから、再度有効にして、最初からやり直してください。
- 次回以降の使用時にはイヤホンをケースから取り出すと、最後に接続した BT 機器と自動的にペアリングされます。

6. タッチセンサーによる操作

- ① 音楽を聴く
再生 / 一時停止：右イヤホンを 1 回タップ。
次の曲：右イヤホンを 2 回タップ。
前の曲：曲の再生開始直後に右イヤホンを 3 回タップ。
再生中の曲の頭出し：右イヤホンを 3 回タップ。

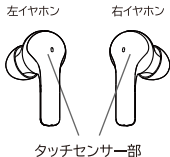

② 音量の調節

音量アップ：左イヤホンを 1 回タップ。

音量ダウン：左イヤホンを 2 回タップ。

③ 通話する

電話を受ける：着信音が聞こえたら右イヤホンを 1 回タップ。

電話を切る：通話中に右イヤホンを 1 回タップ。

応答を拒否する：着信中に右イヤホンを 2 回タップ。

④ 音声アシスタントを使う（iPhone/Android スマートフォンをご利用の場合）

音声アシスタントを起動：左のイヤホンを 3 回タップ。

音声アシスタントを終了：左のイヤホンを 1 回タップ。

⑤ リスニングモードの切り替え

左イヤホンを 1 秒間タップして切り替えます。設定が切り替わると「エンターテインメントモードオン」、「エンターテインメントモードオフ」という音声が流れます。

※エンターテインメントモードは遅延を抑えたリスニングモードです。

⑥ ノイズキャンセリングモードの切り替え

右イヤホンを 1 秒間タップすると ANC（アクティブノイズキャンセリング）、オーディオトランスペアレンシー（外部音取り込み）、ノーマルの順番でモードを切り替えることができます。

7. リセット方法

接続がうまくいかない場合や、イヤホンを初期状態に戻したい場合は以下の手順でイヤホンをリセットしてください。

- ① 左右のイヤホンを充電ケースにしまって十分に充電します。
- ② ご使用の BT 機器（スマートフォンやパソコン）の BT デバイス一覧から SOUL S-LIVE ANC を削除します。（BT 接続されている場合リセットできません。）
- ③ 充電ケースから左右両方のイヤホンを取り出します。
- ④ イヤホンがペアリングモードになっていることを確認します。
ペアリングモードにならない場合は BT でいずれかの機器に接続されていますので、再度ご使用の BT 機器の接続設定を確認して、SOUL S-LIVE ANC の接続設定が残っている場合は設定を削除してからやり直してください。
- ⑤ 左右両方のイヤホンのタッチセンサーを同時に 5 回タップします。
- ⑥ 左右両方のイヤホンの LED が 1 回点滅して電源が切れてイヤホンがリセットされます。
- ⑦ 左右のイヤホンの LED が消えていることを確認してから、両方のイヤホンを 3 秒以上タップして電源を入るとペアリングモード（LED が点滅）になるので BT 機器とペアリングします。

8. タッチセンサー操作一覧

操作	左イヤホン	右イヤホン
1 回タップ	音量アップ、音声アシスタント終了	再生 / 一時停止、通話応答 / 通話終了
2 回タップ	音量ダウン	次の曲（音楽再生時）、通話応答拒否
3 回タップ	音声アシスタント起動	頭出し / 前の曲（音楽再生時）
5 回タップ（*）	リセット（左右同時操作）	リセット（左右同時操作）
1 秒間タップ	リスニングモード切り替え	ノイズキャンセリングモード切り替え
5 秒間タップ	電源オフ（左右同時にオフ）	電源オフ（左右同時にオフ）

* リセットはイヤホンがペアリングモードの状態で行う必要があります。

電源が入っていない状態で 3 秒以上タップすると電源が入ります。（左右のイヤホンそれぞれで操作が必要です。）

9. 安全上のご注意

本クイックスタートガイドをよくお読みになり正しくご使用ください。ここに記載した注意事項は本製品を安全に正しくご使用頂き、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- 分解・改造をしないでください。火災・感電の原因になります。
- 水につけたり濡らさないでください。水に濡れた場合は使用しないでください。
- 火の中に投入したり、加熱しないでください。破裂による火災や怪我の原因になります。
- 湿度、ほこり、油、湯気の多い場所、火の近く、直射日光の当たるところ、車内などの高温の場所で使用、保管、放置をしないでください。
- 周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用または保管をしないでください。
- 重いものを載せたり、投げたり、衝撃を与えないでください。
- 異常や故障時には直ちに使用を中止してください。
- 内蔵電池が漏液したり、異臭がする場合は直ちに火気から遠ざけてください。

① 注意：傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

- アルコール、塗料用シンナー、洗剤、シャンプーなどの溶剤で洗わないでください。
- 極端に低温または高温の環境で本製品を使用または放置しないでください。
- 医療機器の近くで使用しないでください。
- 航空機内で使用する場合は客室乗務員の指示に従ってください。
- 大音量で長時間使用しないでください。
- 使用を開始する時は音量を下げてから装着してください。
- USB ケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。
- 耳にかゆみや違和感があったら使わないようにしてください。

10. 困ったときは

電源がはいるない。

イヤホンの電池残量がない場合があります。充電ケースで充電してください。

充電ケースの電池残量がない場合は充電ケースを USB ケーブルで接続して充電してください。

BT でペアリングができない。

- ・ 接続先の BT 機器の BT がオンになっていることを確認してください。
- ・ 接続先の BT 機器の BT を一度オフにしてからオンにしてください。
- ・ 本製品と BT 機器を近づけてからペアリングをしてください。
- ・ 接続先となる BT 機器とは別の BT 機器と本製品がペアリングされている場合は、使用しない方の BT 機器から本製品との BT 接続情報を削除してください。
- ・ 本製品をリセットしてからペアリングをやり直してください。

ノイズ入ったり音声途切れたりする。

- ・ 本製品と BT 機器との間に障害物がないようにしてください。
- ・ BT の通信可能範囲（約 10m）にあることを確認してください。

11. 主な仕様

BT バージョン	v 5.3
対応プロファイル	HFP/A2DP/AVRCP/HSP
通信距離	約 10 m (遮蔽物がない場合)
充電時間	約 2 時間
再生時間 (イヤホン単体)	約 6 時間 (ANC オフ)、約 4 時間 (ANC オン)
(充電ケース込み)	約 24 時間 (ANC オフ)、約 6 時間 (ANC オン) (再生時間は音量や再生内容により変わります。)
待機時間	約 90 日
イヤホンサイズ	幅 53 x 高さ 55 x 奥行き 32 (mm)
重量	47g
付属品	充電用 USB ケーブル (Type-C - Type-A) 交換用イヤーチップ S サイズ 1 セット、L サイズ 1 セット

USB 充電器の推奨環境

- ・ 出力電流 1A 以上が供給可能な市販の 5V USB -Type A の AC アダプター

14. お問い合わせ窓口

SOUL 製品カスタマーセンター（日本）

サポート時間

平日：9：00～17：45

ただし、国民の祝日及び年末年始（12月30日から翌年1月3日）は受け付けておりません。

サポート連絡先：soul@seamless.co.jp

※本クイックスタートガイドの内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。

