



<https://soulnation.jp>

# S-PLAY2 クイックスタートガイド

## 1. 同梱品の確認

下記の同梱品がすべて揃っていることを確認してください。



充電ケース



左イヤホン

右イヤホン



Dongル




Type-C アダプター



イヤーピース

(M サイズは本体に装着)



USB Type-C ケーブル




クイックスタートガイド

(本書)

## 2. ご使用の前に

初めてお使いになる際は、必ずイヤホンの接点保護シールを剥がしてください。保護シールが貼られたままでは充電できませんのでご注意ください。




接点保護シールを剥がす。

## 3. 充電方法

イヤホンの充電：



イヤホンを充電ケースにセットすると充電が開始されます。

初めてお使いになる際は必ず 10 分以上充電してください。

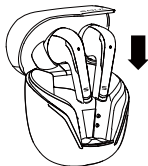

充電ケースの充電：

付属の USB Type-C ケーブルを充電ケース背面の USB ポートに接続して、市販の USB 充電器（5V/1A）を使用して充電してください。充電中は充電ケースの LED が点灯します。満充電になると LED が消灯します。



#### 4. 電源のオン・オフ

充電ケースを開くとイヤホンの電源が入ります。

充電ケースにイヤホンをセットしてカバーを閉じるとイヤホン電源がオフになり、イヤホンの充電が開始されます。（充電ケースにイヤホンをセットしてもカバーを閉じるまで電源は入っています。）

充電ケースから取り出した状態で電源をオン・オフする場合は左右のタッチセンサーのいずれかを 3 秒以上タップします。

## 5. BT でのペアリング

- ① 充電ケースを開くと自動的にペアリングモードになります。(イヤホンは取り出さないでください。)
- ② イヤホンを接続したい機器 (スマートフォンやパソコン等) の BT を有効にし、BT デバイスの追加から「SOUL S-PLAY2」を選択して接続します。



イヤホンを入れたまま充電ケースを開くとペアリングモードになります。




- 接続がうまくいかなかった場合は、スマートフォンやパソコンの BT を無効にしてから、再度有効にして、最初からやり直してください。
- 次回以降の使用時にはイヤホンをケースから取り出すと、最後に接続した BT 機器と自動的にペアリングされます。

## 6. ドングルでのペアリング（ゲームなど低遅延での接続が必要な場合）

- ① イヤホンを接続したい機器にドングルを取り付けます。

※ スマートフォン等がケースに入っていて Type-C コネクタがしっかりと奥まで差し込めない場合は付属の Type-C アダプタを間に取り付けてください。

- ② 充電ケースを開くとイヤホンの電源が入り、自動的にペアリングされます。




注意：ドングルで接続している場合は通話着信拒否の機能は使用できません。

## 7. マルチポイント接続

BT での接続とドングルでの接続をそれぞれ別のデバイスで設定することでマルチポイント接続が可能です。マルチポイント接続中は音声再生されているデバイスに自動的に切り替わります。

## 8. タッチセンサーによる操作

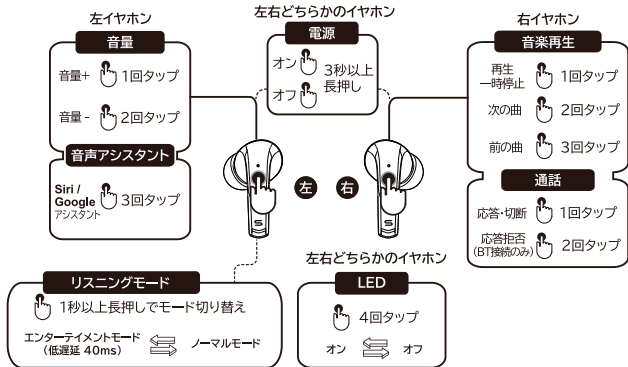

## 9. 充電ケースの LED モード

充電ケースの LED には 8 種類のモードがあります。充電ケース背面のボタンを押すことで切り替えることができます。



## 10. リセット

接続がうまくいかない場合や、イヤホンを初期状態に戻したい場合は以下の手順でイヤホンをリセットしてください。



① イヤホンを充電ケースに入れます。充電ケースの蓋は開いたままにします。

② 充電ケース背面のボタンを3秒以上長押しします。

③ 左右のイヤホンのLEDが5回点滅でリセット完了です。そのままペアリングモードになります。

## 11. タッチセンサー操作一覧

| 操作       | 左イヤホン         | 右イヤホン                 |
|----------|---------------|-----------------------|
| 1 回タップ   | 音量アップ         | 再生 / 一時停止、通話応答 / 通話終了 |
| 2 回タップ   | 音量ダウン         | 次の曲（音楽再生時）、           |
|          |               | 通話応答拒否（BT 接続時のみ）      |
| 3 回タップ   | 音声アシスタント起動    | 前の曲（音楽再生時）            |
| 3 秒以上タップ | 電源オン・オフ       | 電源オン・オフ               |
| 4 回タップ   | LED オン・オフ切り替え | LED オン・オフ切り替え         |
| 1秒以上タップ  | リスニングモード切り替え  | （動作なし）                |

## 12. 安全上のご注意

本クイックスタートガイドをよくお読みになり正しくご使用ください。ここに記載した注意事項は本製品を安全に正しくご使用頂き、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。




**警告：**人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- 分解・改造をしないでください。火災・感電の原因になります。
- 水につけたり濡らさないでください。水に濡れた場合は使用しないでください。
- 火の中に投入したり、加熱しないでください。破裂による火災や怪我の原因になります。
- 湿度、ほこり、油、湯気の多い場所、火の近く、直射日光の当たるところ、車内などの高温の場所で使用、保管、放置をしないでください。
- 周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用または保管をしないでください。
- 重いものを載せたり、投げたり、衝撃を与えないでください。
- 異常や故障時には直ちに使用を中止してください。
- 内蔵電池が漏液したり、異臭がする場合は直ちに火気から遠ざけてください。
- 充電ケースを水洗いしないでください。
- イヤホンを水洗いしないでください。
- 本説明書に記載以外の方法で充電しないでください。

① 注意：傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

- アルコール、塗料用シンナー、洗浄剤、シャンプーなどの溶剤で洗わないでください。
- 極端に低温または高温の環境で本製品を使用または放置しないでください。
- 医療機器の近くで使用しないでください。
- 航空機内で使用する場合は客室乗務員の指示に従ってください。
- 大音量で長時間使用しないでください。
- 使用を開始する時は音量を下げてから装着してください。
- USB ケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。
- 耳にかゆみや違和感があったら使わないようにしてください。

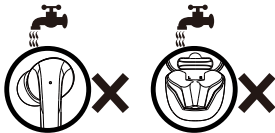

## 13. 困ったときは

### 電源がはいらない。

イヤホンの電池残量がない場合があります。充電ケースで充電してください。

充電ケースの電池残量がない場合は充電ケースを USB ケーブルで接続して充電してください。

### BT でペアリングができない。

- ・ 接続先の BT 機器の BT がオンになっていることを確認してください。
- ・ 接続先の BT 機器の BT を一度オフにしてからオンにしてください。
- ・ 本製品と BT 機器を近づけてからペアリングをしてください。
- ・ 接続先となる BT 機器とは別の BT 機器と本製品がペアリングされている場合は、使用しない方の BT 機器から本製品との BT 接続情報を削除してください。
- ・ 本製品をリセットしてからペアリングをやり直してください。

### ノイズ入ったり音声途切れたりする。

- ・ 本製品と BT 機器との間に障害物がないようにしてください。
- ・ BT の通信可能範囲（約 10m）にあることを確認してください。

## 14. 主な仕様

|                 |                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| BT バージョン        | v 5.3                                                                                     |
| 対応プロファイル        | A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/<br>RFCOMM/PNP/HID/SDP                                     |
| コーデック           | SBC/AAC                                                                                   |
| 通信距離            | 約 10 m ( 遮蔽物がない場合 )                                                                       |
| 充電時間            | 約 2 時間                                                                                    |
| 再生時間 ( イヤホン単体 ) | 約 6 時間                                                                                    |
| ( 充電ケース込み )     | 約 24 時間<br>( 再生時間は音量や再生内容により変わります。 )                                                      |
| 待機時間            | 約 90 日                                                                                    |
| イヤホンサイズ         | 幅 53 x 高さ 61 x 奥行き 33 (mm )                                                               |
| 重量              | 50.9g                                                                                     |
| 付属品             | Dongル、Type-C アダプター<br>充電用 USB ケーブル (Type-C - Type-A)<br>交換用イヤーチップ S サイズ 1 セット、L サイズ 1 セット |

### USB 充電器の推奨環境

- ・ 出力電流 1A 以上が供給可能な市販の 5V USB -Type A の AC アダプター

## 15. お問い合わせ窓口

SOUL 製品カスタマーセンター（日本）

サポート時間

平日：9：00～17：45

ただし、国民の祝日及び年末年始（12月30日から翌年1月3日）は受け付けておりません。

サポート連絡先：[soul@seamless.co.jp](mailto:soul@seamless.co.jp)

※本クイックスタートガイドの内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。

**S-PLAY2 QSG-V1.0 J**