



<https://soulnation.jp>


ULTRA COMPACT ANC クイックスタートガイド

1. 同梱品の確認


下記の同梱品がすべて揃っていることを確認してください。



ヘッドホン本体

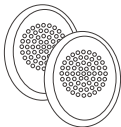


イヤーパーッド

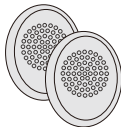


交換用イヤーパーッド



クイックスタートガイド
(本書)



充電用 USB Type-C ケーブル




充電 / ラインイン用
USB Type-C ケーブル

2. ご使用の前に


初めてお使いになる際は、必ず本体を10分以上充電してください。

3. 充電方法

付属の USB Type-C ケーブルを本体の USB ポートに接続して、市販の USB 充電器 (5V/1A) を使用して充電してください。充電中は LED が赤く点滅します。
満充電になると LED が点滅から点灯になります。

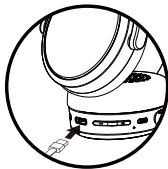

USB ポートに USB ケーブルを接続

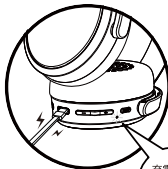

充電中は
LED が赤く
点滅



4. 電源のオン・オフ

本体の MFB(マルチファンクションボタン) を
3 秒以上押すと電源のオン・オフができます。


5. ペアリング

① MFB を 3 秒以上押して電源が入ると 自動的に
ペアリングモードになり LED が赤と青に点滅します。

② ヘッドホンを接続したい機器 (スマートフォンや
パソコン等) の BT を有効にし、BT デバイスの
追加から「SOUL ULTRA COMPACT ANC」を選択して接続します。

■ 接続がうまくいかなかった場合は、スマートフォンやパソコンの BT を無効にしてから、
再度有効にして、最初からやり直してください。

■ 次回以降の使用時には、ヘッドホンの電源を入れると最後に接続した BT 機器と
自動的にペアリングされます。

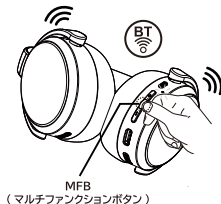

6. マルチポイント接続

下記の手順で 2 つの機器と同時に BT 接続することができます。音楽の再生や通話があると、自動的に音声出力がある機器に切り替わります。

- ① 1 台目の機器とペアリングします。




- ② 1 台目の機器の BT をオフにします。



- ③ 2 台目の機器とペアリングします。




- ④ 1 台目の機器の BT をオンにします。



7. MTB(マルチファンクションボタン) による操作

- ① 電源のオン・オフ：ボタンを 3 秒以上長押しします。
- ② 音楽の再生・一時停止：ボタンを 1 回押します。
- ③ リスニングモード切り替え：ボタンを 3 回押します。
エンターテインメントモード（低遅延）のオン・オフを切り替えることができます。
- ④ 電話を受ける / 切る：ボタンを 1 回押します。
応答を拒否する：通話中にボタンを 1.5 秒以上押します。
別の着信に応答する：通話中にボタンを 2 回押します。
- ⑤ 音声アシスタント（Seri/Google アシスタント）起動：ボタンを 2 回押します。

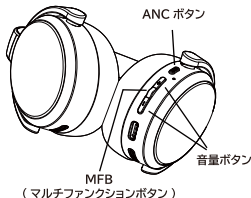

8. 音量ボタンによる操作



- | | |
|-------------------|-------------------|
| ① 音量のアップダウン | ② 再生トラックのスキップ |
| 音量アップ：+を 1 回押します。 | 次の曲：+を 1 秒以上押します。 |
| 音量ダウン：-を 1 回押します。 | 前の曲：-を 1 秒以上押します。 |

9. ANC ボタンによる操作

ボタンを 1 回押すごとに、ANC モード、トランスペアレンシーモード、ノーマルモードに順番に切り替わります。

10. リセット方法

接続がうまくいかない場合や、ヘッドホンを初期状態に戻したい場合は以下の手順でリセットしてください。本体の電源が入っていない状態で行ってください。

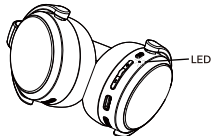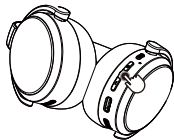

- ① MFB ボタンを 5 秒以上押します。
(本体の電源が入ったあとも押し続けます。)
- ② 音量ボタンの + と - を同時に 5 秒以上押します。
- ③ LED が青と赤で同時に 3 回点滅したらリセット完了です。

11. イヤーパッドの交換方法

ヘッドホンのイヤーパッドは回転させることで取り外し、取り付けが可能です。



- ① イヤーパッドを矢印（反時計回り）の方向に回転させます。



- ② イヤーパッドをヘッドホンから取り外します。



- ③ 交換するイヤーパッドをヘッドホンに取り付けます。



- ④ イヤーパッドを矢印（時計回り）の方向に回転させます。



- ⑤ もう片方のイヤーパッドも同様の手順で交換します。

12. ボタン操作一覧

操作	MFB (マルチファンクションボタン)
1 回押す	再生 / 一時停止、通話応答 / 通話終了
2 回押す	通話切り替え (通話中) / 音声アシスタント起動
3 回押す	リスニングモード切り替え
1.5 秒間押す	通話応答拒否 (着信中)
3 秒間押す	電源オン / オフ

操作	ANC ボタン
1 回押す	有効 / トランスペアレンシー / ノーマルモード切替

操作	音量ボタン
+を 1 回押す	音量アップ
-を 1 回押す	音量ダウン
+を 1 秒押す	次の曲
-を 1 回押す	前の曲

13. 安全上のご注意

本クイックスタートガイドをよくお読みになり正しくご使用ください。ここに記載した注意事項は本製品を安全に正しくご使用頂き、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 **警告：** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- 分解・改造をしないでください。火災・感電の原因になります。
- 水につけたり濡らさないでください。水に濡れた場合は使用しないでください。
- 火の中に投入したり、加熱しないでください。破裂による火災や怪我の原因になります。
- 湿度、ほこり、油、湯気の多い場所、火の近く、直射日光の当たるところ、車内などの高温の場所で使用、保管、放置をしないでください。
- 周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用または保管をしないでください。
- 重いものを載せたり、投げたり、衝撃を与えないでください。
- 異常や故障時には直ちに使用を中止してください。
- 内蔵電池が漏液したり、異臭がする場合は直ちに火気から遠ざけてください。



① 注意：傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

- アルコール、塗料用シンナー、洗浄剤、シャンプーなどの溶剤で洗わないでください。
- 極端に低温または高温の環境で本製品を使用または放置しないでください。
- 医療機器の近くで使用しないでください。
- 航空機内で使用する場合は客室乗務員の指示に従ってください。
- 大音量で長時間使用しないでください。
- 使用を開始する時は音量を下げてから装着してください。
- USB ケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。
- 耳にかゆみや違和感があったら使わないようにしてください。

14. 困ったときは

電源が入らない。

ヘッドホンの電池残量がない場合があります。充電してください。

BT でペアリングができない。

- ・接続先の BT 機器の BT がオンになっていることを確認してください。
- ・接続先の BT 機器の BT を一度オフにしてからオンにしてください。
- ・本製品と BT 機器を近づけてからペアリングをしてください。
- ・接続先となる BT 機器とは別の BT 機器と本製品がペアリングされている場合は、使用しない方の BT 機器から本製品との BT 接続情報を削除してください。
- ・本製品をリセットしてからペアリングをやり直してください。

ノイズ入ったり音声途切れたりする。

- ・本製品と BT 機器との間に障害物がないようにしてください。
- ・BT の通信可能範囲（約 10m）にあることを確認してください。

15. 主な仕様

BT バージョン	v 5.4
対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HID, AVCTP, AVDTP, SPP
対応コーデック	SBC/AAC
通信距離	約 10 m (遮蔽物がない場合)
充電時間	約 1.5 時間
再生時間	約 60 時間 (ANC 有効時 : 約 31 時間) (音量や再生内容により変わります。)
待機時間	約 365 日
ヘッドホンサイズ	134 x 181 x 67(mm)
重量	130g
付属品	充電用 USB ケーブル (Type-C - Type-A) 充電 / ラインイン用 USB ケーブル (Type-C) イヤークッション (2 セット)

USB 充電器の推奨環境

- ・ 出力電流 1A 以上が供給可能な市販の 5V USB -Type A の AC アダプター

16. お問い合わせ窓口

SOUL 製品カスタマーセンター（日本）

サポート時間

平日：9：00～17：45

ただし、国民の祝日及び年末年始（12月30日から翌年1月3日）は受け付けておりません。

サポート連絡先：soul@seamless.co.jp

※本クイックスタートガイドの内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。